

# Gebruiksaanwijzing

## *CallBarrier*



Inleiding .....	3
Werking van de <i>CallBarrier</i> .....	4
Installatie van de <i>CallBarrier</i> .....	5
Omschrijving toets en indicaties <i>CallBarrier</i> .....	6
Uitleg van de opties .....	7
Programmeren van de opties .....	8
Inspreken en uitluisteren van de teksten .....	9
Garantie .....	11
Verkort programmeeroverzicht .....	12

Wij danken u voor de aankoop van de *CallBarrier*-telefoonfilter.  
Voordat u de *CallBarrier* in gebruik neemt, doet u er verstandig aan eerst deze gebruiksaanwijzing grondig door te nemen. U kunt dan alle mogelijkheden van de *CallBarrier* optimaal benutten.

### Controleer of de volgende toebehoren zijn bijgevoegd:

- De *CallBarrier*-telefoonfilter.
- Voedingsadapter 220V AC- 12V AC/ 48 V AC.
- Gebruiksaanwijzing.
- Twee aansluitsnoeren bestemd voor lijn 1.
- Twee aansluitsnoeren bestemd voor lijn 2 (indien het de 2-lijns uitvoering betreft).
- Telefoonsteker met een modulair-jack aansluiting bestemd voor netlijn 1.
- Telefoonsteker met een modulair-jack aansluiting bestemd voor netlijn 2. (Indien het de 2-lijns uitvoering betreft)

Mochten er ondanks de zorgvuldigheid van de fabrikant toch nog onderdelen ontbreken neemt dan contact op met uw leverancier.

### Zet het apparaat op de juiste plaats:

- Plaats de *CallBarrier* niet in een vochtige en/of stoffige ruimte.
- Plaats het apparaat niet boven een verwarmingselement of in de zon.
- Plaats het apparaat niet op de vloer.
- Zorg voor een stabiele ondergrond.

### BELANGRIJK:

- Wees voorzichtig met water c.q. vochtige middelen.  
Is er toch vocht in de *CallBarrier* gekomen, schakel dan direct de netspanning uit en verwijder het apparaat van de telefoonlijnen.  
Neem onmiddellijk contact op met de servicedienst.
- Reinig de *CallBarrier* nooit met agressieve middelen, zoals thinner of wasbenzine. Gebruik voor het reinigen een licht-vochtige doek.

## DE WERKING VAN DE *CallBarrier*



Met behulp van de *CallBarrier* is het mogelijk om een binnenkomend gesprek te beantwoorden voordat bij u de telefoon overgaat. Belt iemand naar de *CallBarrier* dan zal deze één van de drie teksten te horen krijgen. In deze tekst kunt u vermelden dat men voor dringende gevallen aan de lijn mag blijven en voor alle andere gevallen tijdens kantoor-uren terug kan bellen. Als de persoon aan de lijn blijft, zal bij u pas de telefoon overgaan. U heeft nu de mogelijkheid om het gesprek aan te nemen.

Indien de *CallBarrier* actief is, kunt u nog steeds normaal naar buiten bellen. De *CallBarrier* is transparant voor uitgaande gesprekken. U moet alleen controleren of U een kiestoon krijgt als u gaat bellen. Het kan namelijk voorkomen dat een patiënt Uw nummer belt en de tekst aan het beluisteren is, terwijl u wilt gaan bellen. In dit geval krijgt u geen kiestoon te horen als u wilt gaan bellen.

## IN GEBRUIK STELLEN VAN DE *CallBarrier*

1. Installeer de *CallBarrier* zoals in deze handleiding is beschreven.
2. Stel de juiste opties in.
3. Spreek de teksten in.
4. Selecteer de juiste tekst door kort op de functieknop te drukken.
5. De *CallBarrier* staat nu klaar om inkomende gesprekken aan te nemen.

- Sluit de voedingsadapter aan op de telefoonfilter en steek de adapter in het 220V stopcontact.
- De *CallBarrier* telefoonfilter moet aangesloten worden tussen uw centrale en de KPN-Telecom telefoonlijnen volgens het onderstaande figuur.

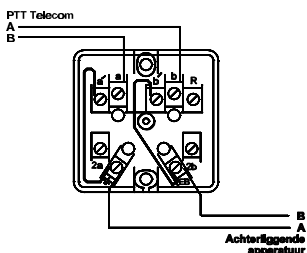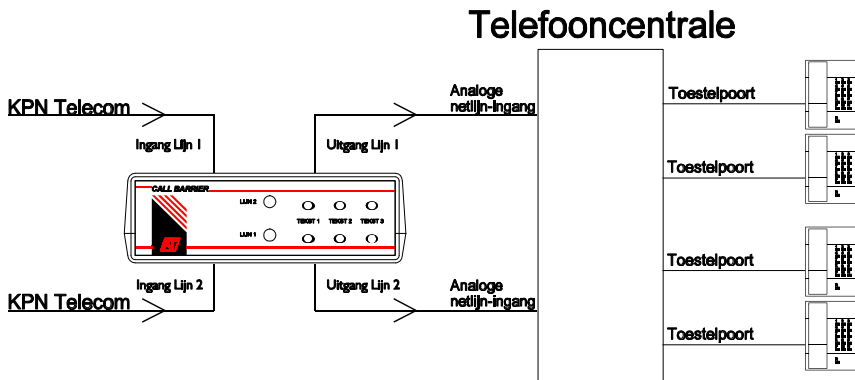


Het aansluiten van de *CallBarrier* op de telefoonlijn dient als volgt te gebeuren.

Monteer een wandcontactdoos tussen de telefoonlijn en telefooncentrale (dit kan natuurlijk ook een telefoontoestel zijn) en configureer deze zoals hiernaast beschreven staat. Sluit de *CallBarrier* op zijn beurt weer met de meegeleverde telefoonsnoeren en stekkers op deze contactdoos aan.

of

- Sluit een telefoontoestel aan op de *prog.tst*-ingang. Dit telefoontoestel wordt niet meegeleverd bij de *CallBarrier*. Het toestel moet een analog TDK (toon) toestel zijn. Laat u door uw dealer of leverancier adviseren welk toestel het meest geschikt is voor aansluiting op de *CallBarrier*.  
*Nota bene:* Wij garanderen een goede werking tussen telefoon en telefoonfilter uitsluitend als u een goedgekeurde telefoon gebruikt. U kunt dit controleren op de aanwezige blauwe sticker aan de onderzijde van het telefoontoestel, waarop een goedkeuringsnummer vermeld staat met de tekst "Ministerie van Verkeer en Waterstaat".
- Programmeer de *CallBarrier* zoals in deze handleiding vermeld staat.

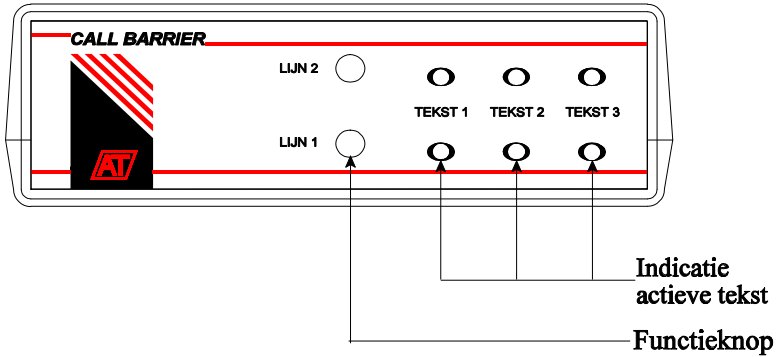

Indicatie actieve tekst : Dit lampje geeft aan welke tekst voor welke lijn geselecteerd is. Zijn alle lampjes uit, dan is er geen tekst geselecteerd. De *CallBarrier* staat in dit geval "uit". Deze lampjes knipperen als er een gesprek binnenkomt of als er een gesprek gaande is. De lampjes van lijn 1 knipperen als de *CallBarrier* in de programmeerstand staat.

Functie-knop : Door de functie-knop kort in te drukken, selecteert U welke tekst weergegeven moet worden. Indien u de knop gedurende 2 seconden indrukt, als het apparaat "uit" staat (geen teksten geselecteerd) activeert u de programmeer-mode.

## UITLEG VAN DE OPTIES

Om de *CallBarrier* geheel naar uw wensen te laten functioneren is het nodig dat er een aantal opties ingesteld worden. Het aantal opties dat ingesteld moet of kan worden is afhankelijk van of Uw *CallBarrier* uitgevoerd is als een 1- of 2-lijsuitvoering.

<b>Optie</b>	<b>Omschrijving van de optie</b>
<b>Tekstlengten lijn 1</b>	Met deze optie is het mogelijk om de lengte van de drie teksten van lijn 1 in te stellen. De totale tekstlengte bedraagt 90 seconden. Met behulp van deze optie kan men deze 90 seconden verdelen over de drie teksten van lijn 1. Nadat de tekstlengten bepaald zijn, moet men de verschillende teksten inspreken. De fabrieksinstelling is drie maal 30 seconden.
<b>Belvertraging lijn 1</b>	Met deze optie is het mogelijk om de <i>CallBarrier</i> pas na een van tevoren in te stellen aantal bellen lijn 1 aan te laten nemen. Het maximale aantal belvertragingen is 9. De fabrieksinstelling is 4.
<b>Transparant lijn 1</b>	Met deze optie is het mogelijk, indien de belvertraging is geactiveerd, om de achterliggende apparatuur voor lijn 1 mee over te laten gaan totdat de <i>CallBarrier</i> de lijn beantwoordt. De fabrieksinstelling is 0 (uit).
<b>Tekstlengten lijn 2</b>	Met deze optie is het mogelijk om de lengte van de drie teksten van lijn 2 in te stellen. De totale tekstlengte bedraagt 90 seconden. Met behulp van deze optie kan men deze 90 seconden verdelen over de drie teksten van lijn 2. Nadat de tekstlengten bepaald zijn, moet men de verschillende teksten inspreken. De fabrieksinstelling is drie maal 30 seconden.
<b>Belvertraging lijn 2</b>	Met deze optie is het mogelijk om de <i>CallBarrier</i> pas na een van tevoren in te stellen aantal bellen lijn 2 aan te laten nemen. Het maximale aantal belvertragingen is 9. De fabrieksinstelling is 4.
<b>Transparant lijn 1</b>	Met deze optie is het mogelijk, indien de belvertraging is geactiveerd, om de achterliggende apparatuur voor lijn 2 mee over te laten gaan totdat de <i>CallBarrier</i> de lijn beantwoordt. De fabrieksinstelling is 0 (uit).

## Algemene regels tijdens het programmeren:

- S Na iedere toets krijgt u 1 korte toon als deze goed ontvangen is.
- S De # toets fungeert als 'enter' of als 'escape'. Wanneer u een volledige programmering heeft ingevoerd dan fungeert de # toets als 'enter' en u hoort 2 lange tonen ter bevestiging dat de programmering correct is gedaan. Als u tijdens het programmeren niet helemaal meer weet of u het goed doet dan fungeert de # toets als 'escape', de huidige settings worden dan niet veranderd en u keert terug naar het hoofdmenu.
- S Als u tijdens het programmeren iets verkeerd doet dan hoort u een korte toon, de huidige settings worden niet veranderd en u keert terug naar het 'hoofdmenu'

—	Toets ontvangen.
— — — —	Programmering o.k. (toon hoog)
— — — —	Programmering fout. (toon laag)
— — — —	Escape.

1. Sluit een normaal TDK-telefoontoestel aan op de *prog-tst*. Ingang.
2. Zet de *CallBarrier* met de functieknop van lijn 1 uit. (Geen teksten geselecteerd, alle lampjes zijn uit)
3. Houd de functieknop van lijn 1 ingedrukt totdat de lampjes van tekst 1, 2 en 3 van lijn 1 gaan branden.
4. Neem de hoorn van het aangesloten telefoontoestel op. De lampjes van tekst 1, 2 en 3 van lijn 1 gaan nu knipperen.
5. Programmeer nu de gewenste opties:

### Programmeren tekstlengten lijn 1

Toets 1 7 \* <Lengte tekst 1> \* <Lengte tekst 2> \* <Lengte tekst 3> #  
De lengte van de tekst moet worden gegeven in seconden. De totale lengte mag de 90 seconden niet overschrijden.

### Programmeren belvertraging lijn 1

Toets 1 8 \* <Aantal belsignalen voor aanname lijn 1> #

### Programmeren Transparant lijn 1

Toets 1 9 \* <1=aan, 0=uit> #

### Programmeren tekstlengten lijn 2

Toets 2 7 \* <Lengte tekst 1> \* <Lengte tekst 2> \* <Lengte tekst 3> #  
De lengte van de tekst moet worden gegeven in seconden. De totale lengte mag de 90 seconden niet overschrijden.

### Programmeren belvertraging lijn 2

Toets 2 8 \* <Aantal belsignalen voor aanname lijn 2> #

### Programmeren Transparant lijn 2

Toets 2 9 \* <1=aan, 0=uit> #

6. Leg nu de hoorn van het programmeertoestel op de haak. De lampjes van tekst 1, 2 en 3 van lijn 1 stoppen met knipperen en de opties van de *CallBarrier* zijn geprogrammeerd.

De *CallBarrier* beschikt over een digitale tekstgever, die u geheel naar eigen inzicht in kan delen en in kan spreken.

### Inspreken van de teksten:

1. Zet de *CallBarrier* in de programmeerstand. Hoe u dit moet doen, staat beschreven de punten 1 tot en met 4 van het vorige hoofdstuk.
2. Druk op het cijfer 1 van uw telefoon voor het inspreken van één van de drie teksten van lijn 1 of het cijfer 2 voor het inspreken van één van de drie teksten van lijn 2.
3. Druk vervolgens op cijfer 1 voor het inspreken van tekst 1 of cijfer 2 voor tekst 2 of cijfer 3 voor tekst 3 van de eerder geselecteerde lijn.
4. De *CallBarrier* is nu gereed voor de opname van de tekst. Door op de '\*'-toets te drukken start u de opnametijd, u kunt nu direct een tekst inspreken. Het inspreken doet u via de hoorn van het telefoontoestel.
5. Na het inspreken drukt u op de '#'-toets om de opname te stoppen. Wanneer de maximaal ingestelde tekstlengte overschreden wordt, stopt de opname automatisch.

### Simultaan inspreken van de teksten:

De *CallBarrier* beschikt men over de mogelijkheid om de teksten van lijn 1 en 2 tegelijkertijd in te spreken. Op deze wijze kan men bijvoorbeeld de eerste tekst van lijn 1 en 2 precies hetzelfde inspreken.

*Nota bene:* Bij het simultaan inspreken van de teksten gelden de ingestelde tekstlengten van lijn 1.

1. Zet de *CallBarrier* in de programmeerstand. Hoe u dit moet doen, staat beschreven de punten 1 tot en met 4 van het vorige hoofdstuk.
2. Druk op het cijfer 3 van uw telefoon voor het simultaan inspreken van één van de drie teksten van lijn 1 en lijn 2.
3. Druk vervolgens op cijfer 1 voor het inspreken van tekst 1 of cijfer 2 voor tekst 2 of cijfer 3 voor tekst 3 van de lijnen 1 en 2.
4. De *CallBarrier* is nu gereed voor de opname van de teksten. Door op de '\*'-toets te drukken start u de opnametijd, u kunt nu direct de teksten inspreken. Het inspreken doet u via de hoorn van het telefoontoestel.
5. Na het inspreken drukt u op de '#'-toets om de opname te stoppen. Wanneer de maximaal ingestelde tekstlengte van lijn 1 overschreden wordt, stopt de opname automatisch.

## Uitluisteren van de teksten:

*Nota bene:* Direct na het inspreken kunt u de tekst uitluisteren. U hoeft de hoorn niet eerst neer te leggen.

1. Druk op cijfer 1 voor het uitluisteren van één van de drie teksten van lijn 1 of cijfer 2 voor het uitluisteren van één van de drie teksten van lijn 2.
2. Kies nu cijfer 4 voor het uitluisteren van tekst 1 of cijfer 5 voor het uitluisteren van tekst 2 of cijfer 6 voor het uitluisteren van tekst 3.
3. Door nu op de *\*-toets* van uw toestel te drukken wordt het afspelen van de tekst gestart. U hoort de tekst via de hoorn van uw toestel.

*Nota bene:* Indien u vanuit de ruststand de teksten wilt uitluisteren, dient u eerst de *CallBarrier* in de programmeerstand te zetten zoals dat beschreven is in de punten 1 tot en met 4 van het vorige hoofdstuk.

## **GARANTIE**

De *CallBarrier* telefoonfilter is gefabriceerd met hoogwaardige componenten en materialen en er is grote zorgvuldigheid betracht tijdens de productie.

Op dit product geven wij een garantie van 2 jaar geldend vanaf de aankoopdatum. Binnen de garantieperiode zullen eventuele fabricage- en/of materiaalfouten gratis door ons worden verholpen, hetzij door reparatie, vervanging van onderdelen of omruilen van het apparaat.

Beschadigingen ten gevolge van ondeskundig gebruik (aansluiting anders dan aangegeven in deze handleiding, op verkeerde spanningsadapter, breuk), normale slijtage en gebreken die de werking of waarde van het apparaat niet noemenswaard beïnvloeden, vallen niet onder deze garantie.

De garantie vervalt bij reparatie door niet door ons erkende service-afdelingen en/of gebruik van niet-originele onderdelen.

Bewaart u voor aanspraak op garantie de aankoopnota.

Deze garantie is uitsluitend van toepassing in Nederland. Bij defect of storing dient u het complete apparaat (met garantiebewijs) af te geven aan de handelaar, of rechtstreeks aan onze servicedienst toe te zenden.

Alle andere schadeclaims, inclusief beschadiging, zijn uitgesloten van garantie, tenzij de wet anders oordeelt. Andere dan bovengenoemde garantiebepalingen zullen door ons niet worden gebruikt.

## VERKORT PROGRAMMEEROVERZICHT

Onderstaand is een verkort programmeeroverzicht gegeven met de mogelijkheid om uw eigen instellingen in te vullen.

### Lijn 1 programmeren:

Inspreken tekst 1 : **1 1** \* <Inspreken tekst 1> #  
Inspreken tekst 2 : **1 2** \* <Inspreken tekst 2> #  
Inspreken tekst 3 : **1 3** \* <Inspreken tekst 3> #

Uitluisteren tekst 1 : **1 4** \* <Beluisteren tekst 1> #  
Uitluisteren tekst 1 : **1 5** \* <Beluisteren tekst 2> #  
Uitluisteren tekst 1 : **1 6** \* <Beluisteren tekst 3> #

Tekstlengten instellen : **1 7** \* |\_|\_|\*|\_|\_|\*|\_|\_| #  
Belvertraging : **1 8** \* |\_| #  
Transparant : **1 9** \* |\_| #

### Lijn 2 programmeren:

Inspreken tekst 1 : **2 1** \* <Inspreken tekst 1> #  
Inspreken tekst 2 : **2 2** \* <Inspreken tekst 2> #  
Inspreken tekst 3 : **2 3** \* <Inspreken tekst 3> #

Uitluisteren tekst 1 : **2 4** \* <Beluisteren tekst 1> #  
Uitluisteren tekst 1 : **2 5** \* <Beluisteren tekst 2> #  
Uitluisteren tekst 1 : **2 6** \* <Beluisteren tekst 3> #

Tekstlengten instellen : **2 7** \* |\_|\_|\*|\_|\_|\*|\_|\_| #  
Belvertraging : **2 8** \* |\_| #  
Transparant : **2 9** \* |\_| #

### Simultaan inspreken van de teksten:

Inspreken tekst 1 lijn 1 en 2 : **3 1** \* <Inspreken tekst 1 van lijn 1 en 2> #  
Inspreken tekst 2 lijn 1 en 2 : **3 2** \* <Inspreken tekst 2 van lijn 1 en 2> #  
Inspreken tekst 3 lijn 1 en 2 : **3 3** \* <Inspreken tekst 3 van lijn 1 en 2> #

Let op: Bij het simultaan inspreken van de teksten gelden de ingestelde tekstlengten van lijn 1.